


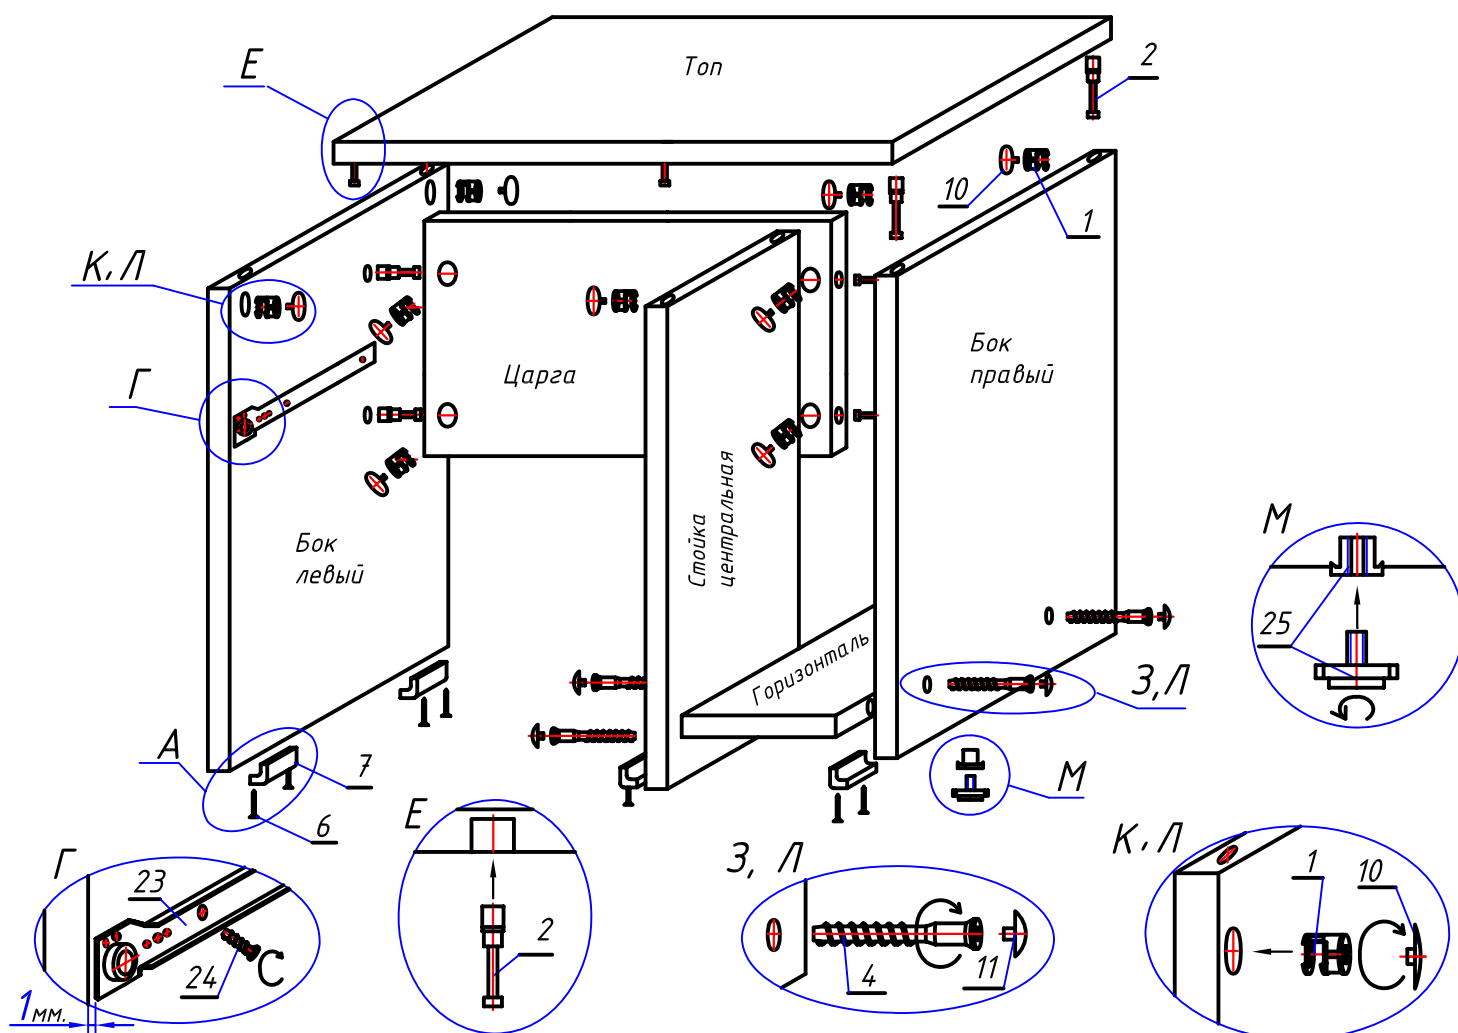

Поз.	Стол		А-012
1	Эксцентрик 15/19 D , шт.	 Высота 15 мм.	10
2	Дюбель быстрого монтажа ,шт		10
4	Конфирмат 7x50 , шт.		4
6	Гвоздь 2x25 , шт.		12
7	Опора , шт.		6
10	Заглушка эксцентрика , шт.		10
11	Заглушка конфирмата ,шт.		4
12	Заглушка декоративная 8 мм. ,шт.		2
23	Роликовая направляющая ящика, компл.		1
24	Евровинт 6x13 , шт.		4
25	Опора регулируемая с муфтой , компл.		6 *
27	Шуруп 4x16 потай		4

Рекомендуемый порядок сборки

А - установить пластиковые опоры поз.7 на нижней кромке доков

Г - закрепить роликовые направляющие поз.23 на боках евровинтом поз. 24. Установка ходовой части направляющих на выдвижную полку осуществляется шурупом 4x16 поз. 27, базируясь по передней кромке полки.

Е - вставить дюбели быстрого монтажа поз.2 в отверстия 10 мм. топа и доков

Ж - собрать каркас подстоля согласно схемы.

З - закрепить каркас на конфирматы поз.4 и эксцентрики поз.1

И - установить топ стола.

К - вставить и затянуть эксцентрики.

Л - установить выдвижную полку и заглушки.

* Регулируемые опоры не входят в комплект изделий, а продаются по заказу клиента.

М - Для установки регулируемых опор забить втулку в отверстия на нижней кромке и вкрутить винтовую опору.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.